安全指南



安全設定


1. 裝置帳號/密碼(金鑰)▲建議每 3~6 個月更換一次,以避免遭到外部侵入。

RAC-2400N-SE 每次連線前需透過帳號/密碼(金鑰)登入後才能通訊/未設定則後續無法和設備連線,設定後請務必自行記住,否則只能全部清除恢復到出廠值才能重新設定。

RAC-2400N-SE 未設定前,必須設定帳號/密碼(金鑰)(僅允許一組),請使用 ACC TOOL 設定。


- 1.1 輸入 IP,按 Connect。
- 1.2 輸入 Account/KEY(需含英/數字,Account 至少需設滿 6 碼、KEY 需設滿 16 碼),輸入時預設會顯示星號,輸入後可 ▽ * 拿掉打勾確定輸入的帳號/密碼(金鑰)。
- 1.3 按下 Set 即可。

設定完成後 RAC-2400N-SE 即開啟加密模式

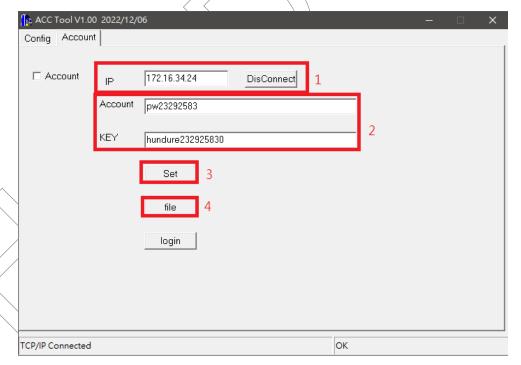

- 1.4 之後若欲修改變更金鑰,請依硬體手冊修改帳號/密碼方式進行修改。
- 2. 鐵箱安裝,規格是長 28*寬 27*高 7.5CM(附鎖頭),控制器防拆除偵測 CASE+/ CASE-(如下接線圖)接入門磁開關至鐵箱,除了有鑰匙控管,若偵測箱體開啟會發出告警

記錄,▲應搭配鐵箱(另購)加裝防拆除偵測才能即時告警管理者,以避免人為侵入造成的損壞。

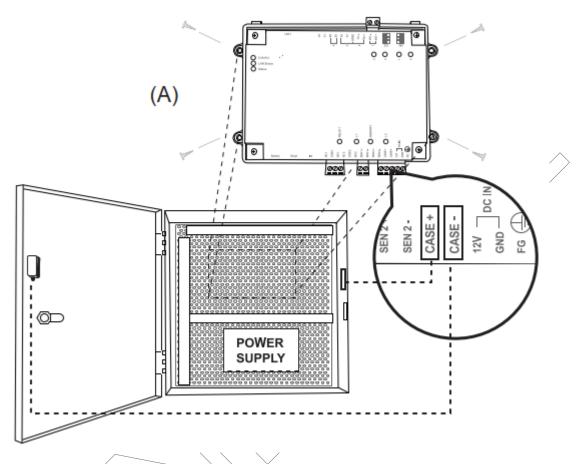

注意事項

- 1. 設備內部運作重要之敏感資料,並不提供客戶變更或刪除,若設備有問題都應連繫客服做後續的判斷及處理。
- 2. 裝置電源線請擺放在不易被人破壞之地方,以免造成機器無法運作。
- 3. 請勿將任何液體潑灑至裝置上,以免造成設備損壞或導致電擊。
- 4. 請勿使用任何化學物質擦拭裝置表面。
- 5. 任何電器產品都有可能引起火災觸電或人身傷害的潛在危險。為確保安全操作,請遵守所有警告標示、注意事項及使用說明。
- 6. 請勿讓液體、小零件或其他異物掉入主機或外殼鐵箱中。
- 7. 在裝置內部零件中堆積的灰塵,可能會導致主機故障。
- 8. 請勿將主機或附屬品放在高溫、濕氣極重或受日光直射的地方。
- 9. 請每一年定期更換鋰電池(CR2032),避免造成資料異常。