

安全指南



安全設定

1. 裝置帳號/密碼(金鑰)▲建議每 3~6 個月更換一次,以避免遭到外部侵入。

RAC-2400N-SE 每次連線前需透過帳號/密碼(金鑰)登入後才能通訊，未設定則後續無法和設備連線，設定後請務必自行記住，否則只能全部清除恢復到出廠值才能重新設定。


RAC-2400N-SE 未設定前，必須設定帳號/密碼(金鑰) (僅允許一組)，請使用 ACC TOOL 設定。

1.1 輸入 IP，按 **Connect**。

1.2 輸入 Account/KEY(需含英/數字,Account 至少需設滿 6 碼，KEY 需設滿 16 碼)，輸入時預設會顯示星號，輸入後可 * 拿掉打勾確定輸入的帳號/密碼(金鑰)。

1.3 按下 **Set** 即可。


設定完成後 RAC-2400N-SE 即開啟加密模式。

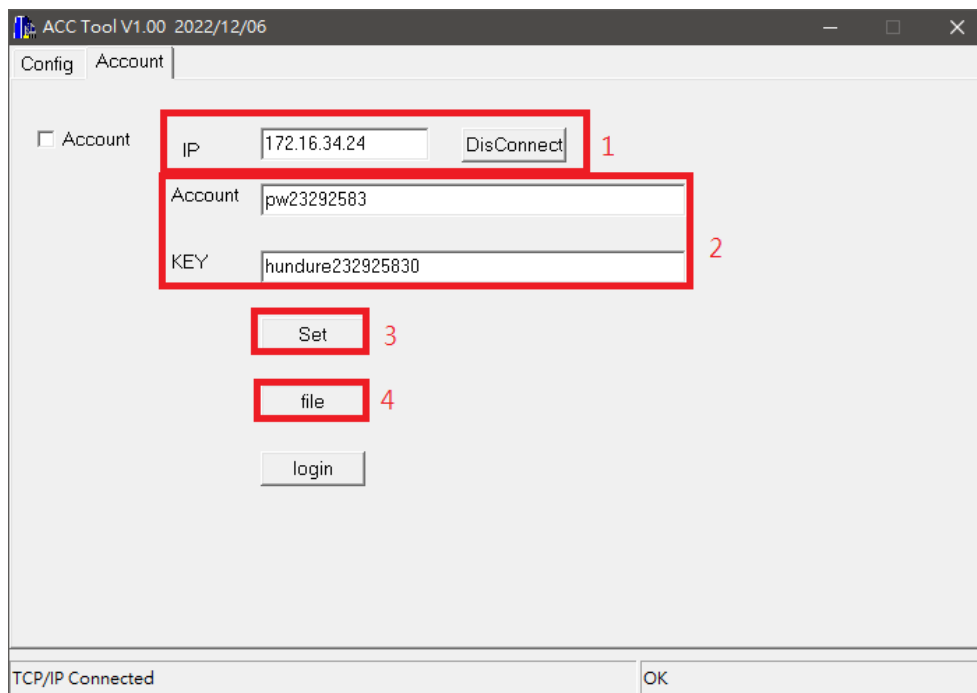

1.4 之後若欲修改變更金鑰,請依硬體手冊修改帳號/密碼方式進行修改。

2. 鐵箱安裝·規格是長 30*寬 40*高 10CM(附鎖頭)·控制器防拆除偵測 CASE+/CASE-(如下接線圖)接入門磁開關至鐵箱,除了有鑰匙控管，若偵測箱體開啟會發出聲音示警及告

警記錄，▲應搭配鐵箱(自行加購)加裝防拆除偵測才能即時告警管理者，以避免人為侵入造成的損壞。

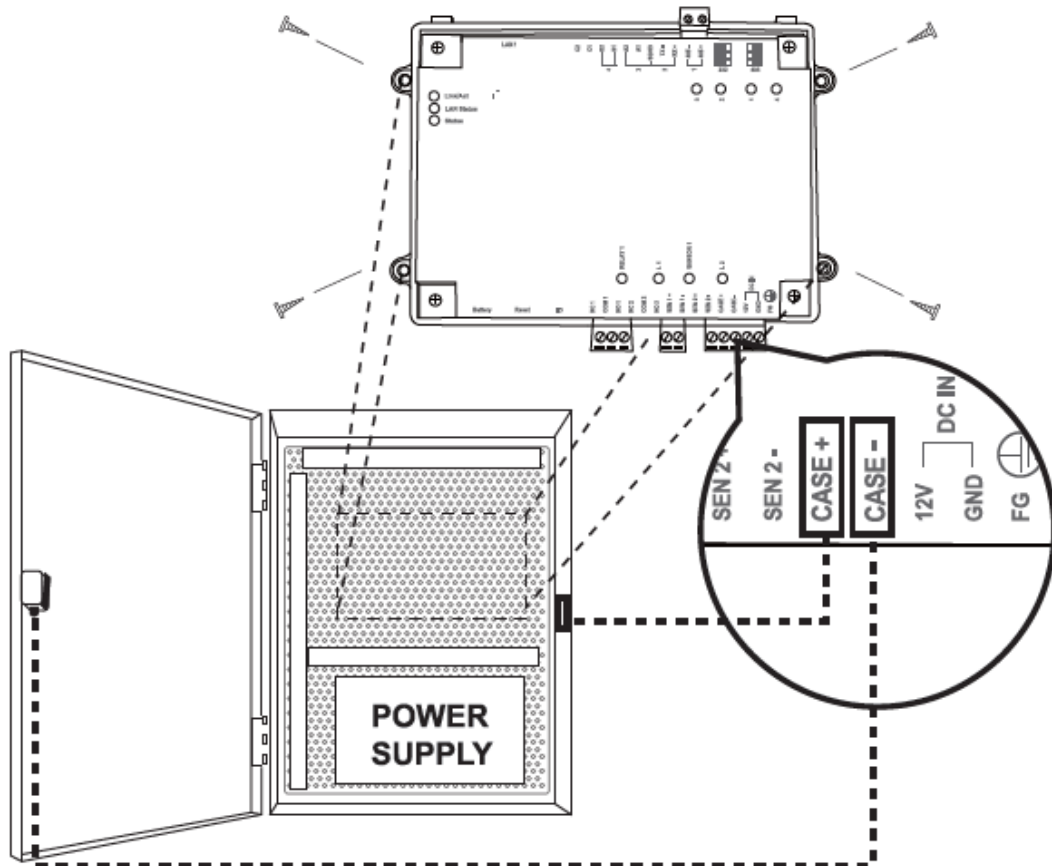

3.需安裝 ZYXEL 防火牆-型號 USG Flex100W,預設 IP 為 192.168.1.1,IP 修改請使用瀏覽器變更。(詳細防護設定請參照軟體光碟內 DOS 防護攻擊設定.pdf)

注意事項

1. 裝置電源線請擺放在不易被人破壞之地方，以免造成機器無法運作。
2. 請勿將任何液體潑灑至裝置上，以免造成設備損壞或導致電擊。
3. 請勿使用任何化學物質擦拭裝置表面。
4. 任何電器產品都有可能引起火災觸電或人身傷害的潛在危險。為確保安全操作，請遵守所有警告標示、注意事項及使用說明。
5. 請勿讓液體、小零件或其他異物掉入主機或外殼鐵箱中。
6. 在裝置內部零件中堆積的灰塵，可能會導致主機故障。

7. 請勿將主機或附屬品放在高溫、濕氣極重或受日光直射的地方。
8. 請每一年定期更換鋰電池(CR2032),避免造成資料異常。